

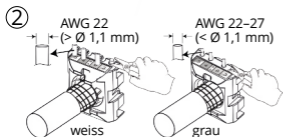



S/FTP Kabel

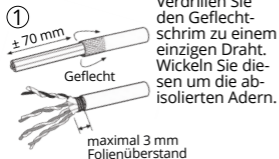


Führen Sie das Kabel in den Adernverteiler ein und fächern Sie alle vier verdrillten Paare auf. Entsprechend dem auf dem Adernverteiler aufgedruckten Farbcode die Leiter in den Schlitzen klemmfixieren. Stellen Sie sicher, dass die Leiter in den richtigen Schlitzen liegen und schneiden Sie überstehende Leiterenden bündig ab.

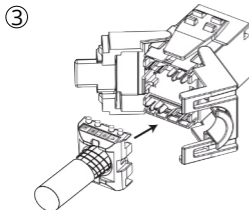

Setzen Sie den Adernverteiler lage-richtig auf die Klemmen auf. Pfeilmarkierungen beachten!

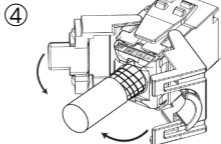

Schließen Sie das Gehäuse bis die beiden Klappen einrasten.

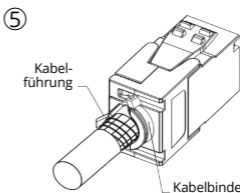

Fixieren Sie die Zugentlastung und den Schirmabgriff mittels Kabelbinder.

Belegung

		TIA/EIA	
		T568A	T568B
Klemmen- belegung	1	weiß/grün	weiß/orange
	2	grün	orange
	3	weiß/orange	weiß/grün
	6	orange	grün
	4	blau	
	5	weiß/blau	
	7	weiß/braun	
	8	braun	

